


INŠTALAČNÝ POSTUP

- Strešný Konštrukčný Systém pre BITUMENOVE šikmé strechy
- Uchytenie pomocou držiakov, prichytených o drevenú konštrukciu strešnej krytiny.

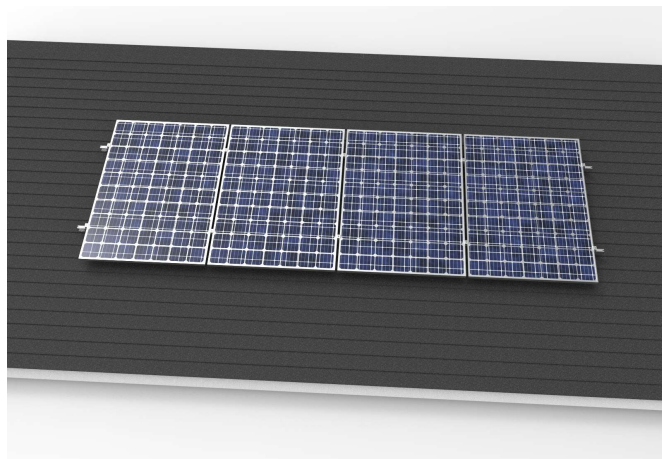

1.1 Bezpečnosť

Pri inštalácii používajte prosím nasledujúce nástroje a dbajte na bezpečnosť pri práci používaním Ochranných pracovných prostriedkov



1.2 1. Inštalačné náradie



Račaňa



Imbusový kľúč



Meter



Nastavit. kľúč



AKU Skrutkovač



Šnúra zvinovacia



Mag. Hlavica



Vrták do dreva



Hlavice

Vonkajší rozmer skrutky	Rozmer hlavice / mm	Vnútorý rozmer skrutky	Rozmer hlavice / mm
ST6.3	10	M8	6mm hexagon wrench
M10	16 (17)		
M12	18 (19)		

Ak existuje iný rozmer skrutiek, použite prosím iné hlavice

2. Komponenty systému



Kofajnica (profil)



Koncová Svorka



Stredová Svorka



Kryt koncový



Držiak



Spojka profilu



Skrutka do dreva





Zemniaca svorka

3. Postup inštalácie


3.1. 1. Zmerajte vzdialenosť pod asfaltovým šindľom podľa projektových výkresov

3.2.1 Pripevnite strešný hák k drevenej konštrukcii strechy


3.2.2 Nainštalujte všetky strešné háky podľa nákresu a uistite sa, že pozície hákov v rovnakom rade zostanú vodorovné, ako je znázornené nižšie

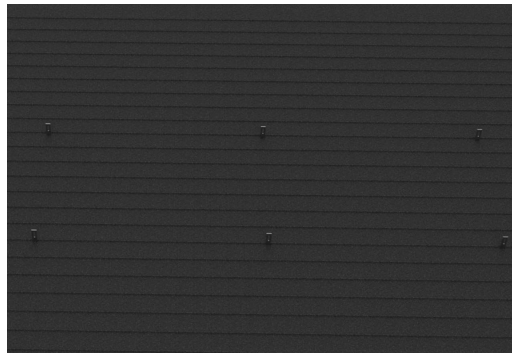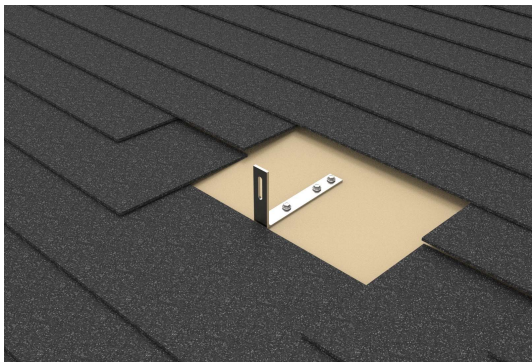


3.3. Spojte koľajníc a držiak pomocou C - skrutky

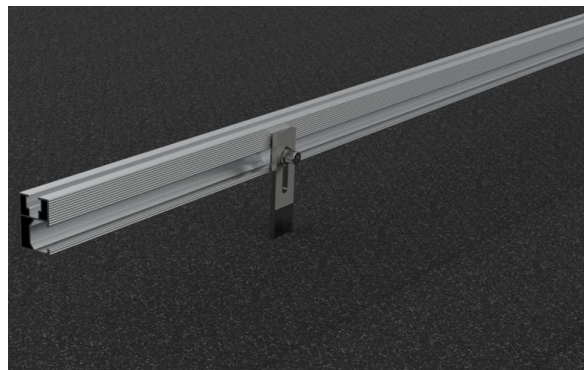


3.4. Ak dĺžka koľajníc profilu nie je dostatočná, použite na spojenie spojku koľajníc.

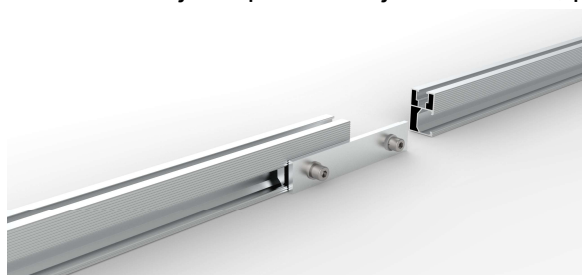

3.5. Install Rail Cap

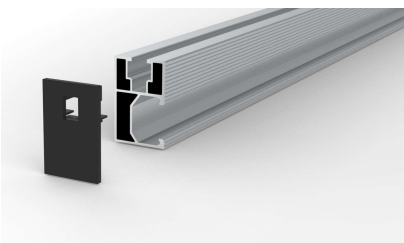



Dokončená montáž konštrukcie

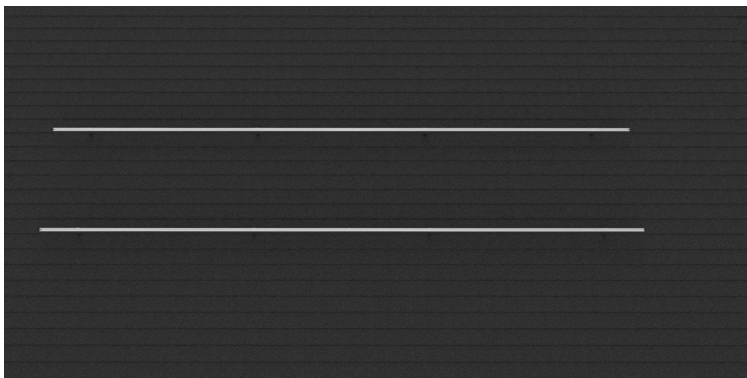

3.6. Podľa nákresu položte solárny panel na koľajnicu a upevnite koncovou svorkou

Krok 1 : Priamo zatlačte koncovú svorku do koľajnice.

Krok 2 : Utiahnutie skrutky koncovej svorky.

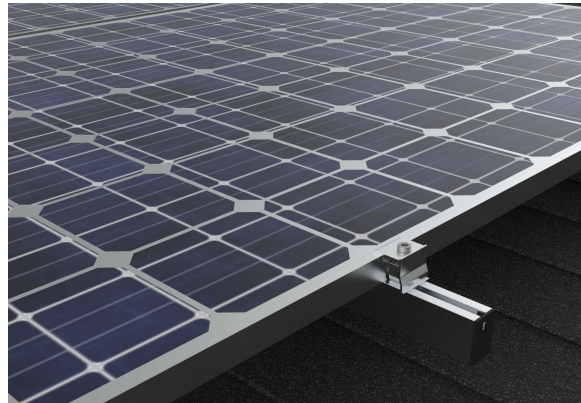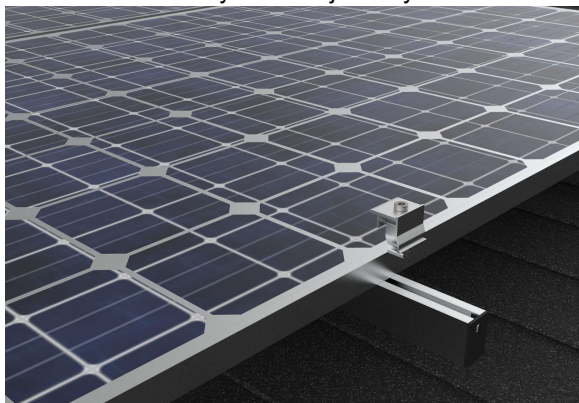

3.7. Nainštalujte stredovú svorku


Krok 1 : Priamo zatlačte koncovú svorku do koľajnice a vložte druhý panel

Krok 2 : Utiahnutie skrutky strednej svorky.



3.8. Nainštalujte zemniacu svorku

Po inštalácii panelu zasunúť zemniacu svorku do bočnej strany koľajnice vo vhodnej polohe. Namontujte koncovú svorku na druhú stranu. Pri inštalácii posledného panelu v rovnakom rade postupujte podľa Kroku 3.3 na inštaláciu.

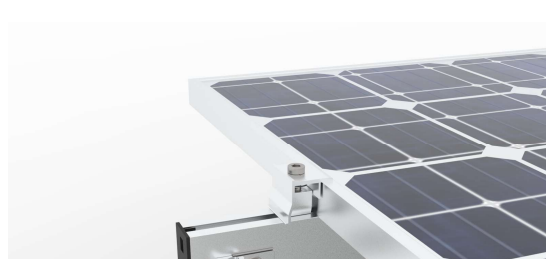



Inštalácia je ukončená

